

# マグネットドアストッパー ロック付き埋込タイプ 施工説明書 兼 取扱説明書

## 施工される方へのお願い

- この説明書は施工上重要な項目が記載されております。施工の際にはよく読み手順通りに正しく施工してください。また、取扱説明書も兼ねておりますので使用後は必ずお施主様にお渡しください。
- 本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

**⚠ 警告** …… 取付け及び取扱いを誤った場合に、使用者などが死亡または重傷を負う可能性が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

**⚠ 注意** …… 取付け及び取扱いを誤った場合に、使用者などが中程度の損害・軽傷を負う危険性又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

## ⚠ 警告

- 下記のような医用電子機器を使用されている方は、操作を行わないでください。各医用電子機器に誤作動をまねくおそれがあります。

(1)ペースメーカー等の体内埋込型機器 (2)人工心肺等の生命維持用機器 (3)装着型の心電計等


## ⚠ 注意

- フラップが立ち上がったままになっている場合は、必ず手で倒してください。思わぬけがをするおそれがあります。
- 扉を開放しておくときは、必ずロックレバーを下げて扉を固定してください。扉が強風で強く閉まり思わぬけがをするおそれがあります。


## 施工上・取扱上のおお願い

- 本製品は、木質床材専用です。じゅうたん・クッションフロア等の軟質床材へは取付できません。
- 本製品取付前に扉の建て付け調整を必ず行ってください。
- 取付治具を使用して扉と床の隙間の確認を行い、扉と床の隙間が11～15mmとなるように扉高さを調整してください。扉と床の隙間を11mm以下もしくは15mm以上にするとストッパーが作動せず、扉が壁などに衝突するおそれがあります。
- 床暖房システムを使用している部分では使用しないでください。
- 本製品のネジ締付時には手動ドライバーもしくはクラッチ付のドライバーを使用してください。締付けトルクが強すぎると、ネジの空回り、ネジ頭部の破損、つぶれの原因となります。
- ロックが掛かった状態で扉本体にもたれかかったり、引っ張ったりしないでください。ストッパーが破損するおそれがあります。
- 磁気商品(テープ、カード、時計、精密機器等)を本体に近づけないでください。使用できなくなるおそれがあります。
- 受にワックスをかけないでください。作動不良の原因になります。万一ワックスをかけてしまった場合は、ワックスをきれいに拭き取ってください。
- 受にホコリ・砂がかかった場合は、掃除機などで取り除いてください。作動不良の原因になります。
- フラップに磁気を帯びさせないでください。作動不良の原因になります。
- 本体にお湯をこぼしたり、暖房機器による熱風等を与えたりしないでください。故障の原因になります。


## 部品構成

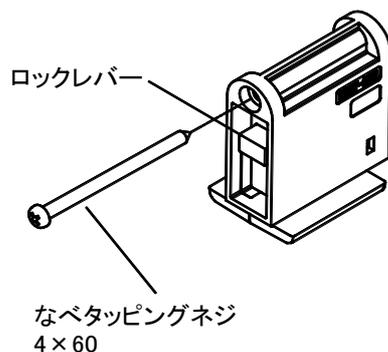

本体：扉側部品

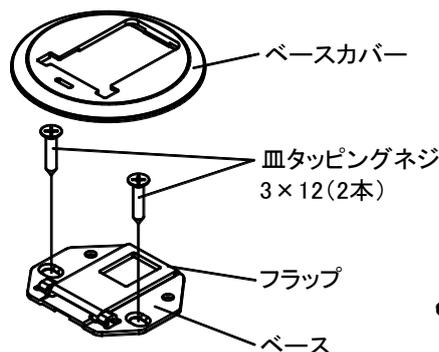

受：床取付部品

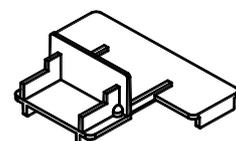


## 取付け手順


### 1 取付治具で扉と床の距離を確認する

- ① 扉を停止させたいところまで扉を開き、扉底面から出ている本体部分を選けた場所に付属の取付治具をゆっくり押し当てて扉と床の距離を確認します。

- ② 使用範囲を越えている場合には下記の方法で扉高さの調整を行ってください。

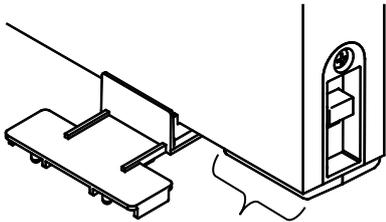

扉底面から出ている本体部分を選けた場所に付属の取付治具をゆっくり押し当てて扉と床の距離を確認します。

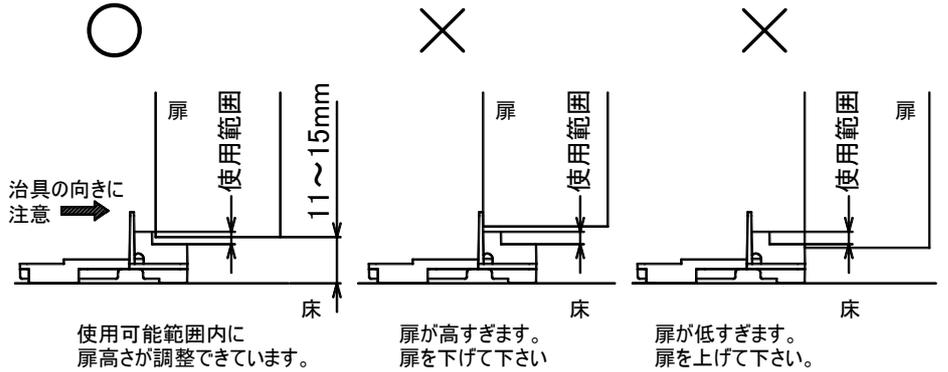


使用可能範囲内に扉高さが調整できています。

扉が高すぎます。扉を下げて下さい

扉が低すぎます。扉を上げて下さい。

### 2 取付治具と受を組み合わせる


- ① 受ベースの2箇所穴に取付治具裏面の凸部をはめ込んでください。

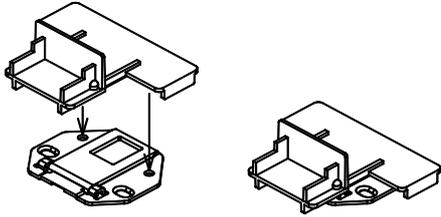


### 3 組み合わせた受を取付位置にセットする

- ① 扉を停止させたい位置で取付治具の端を扉の端に合わせてください。扉側部品の底面が取付治具の上面に擦れる場合には[1]の手順に戻り扉と床の距離を確認、調整して下さい。

- ② 取付治具、受を動かさないように手で固定し、扉を移動させてください。

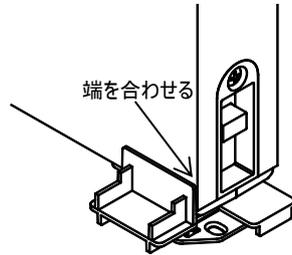


端を合わせる

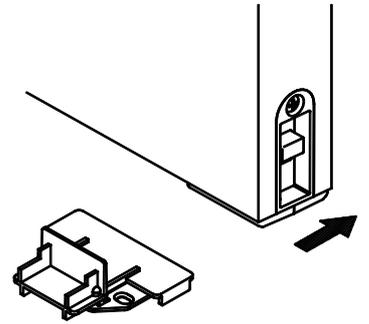


### 4 受を固定する

- ① 受けの取付位置に下穴をあけ、付属のネジで固定して下さい。

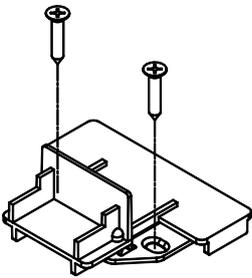

### 5 取付状態および作動の確認をする

- ① 取付状態が正しく取り付けられていることを確認してください。

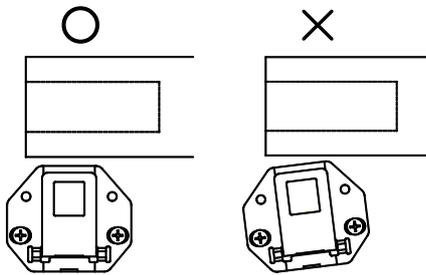


- ② ロックレバーが上がっている状態で本体が受の真上にくるように扉を開き、正常に作動するか確認してください。

- ③ ロックレバーを下げてロックができることを確認してください。


### 6 ベースカバーをはめ込む

- ① 必ず[5]の確認後、カバーを取り付けてください。  
② 受にカチッと音がするまでベースカバーをはめ込んでください。

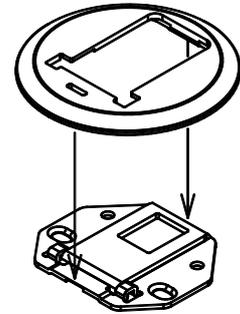

## 取扱い方法

- 扉本体が受に近づくとフラップが立ち上がります。

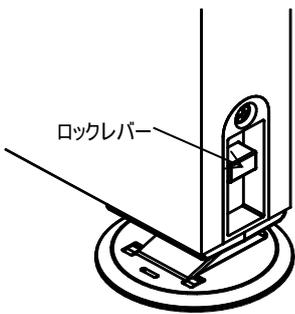


ロックレバーを下げてそのまま扉を開閉しないでください。本体が受の上になるとフラップが立ち上がりストッパーが作動します。

- ※ 扉本体の開く速度が速すぎると作動しなかったり、部品が破損するおそれがあります。

- ロックレバーを下げてロック状態にすると扉を開いた状態を維持します。

ロック状態

ロック解除状態

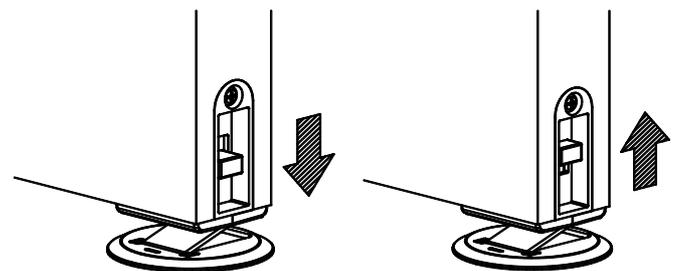

- ※ ロックの際はフラップが本体の奥まで完全に入っていることを確認してください。  
※ ロック解除の際は、ロックレバーを完全に上げてください。  
※ ロックレバーを下げてそのまま扉を開閉しないでください。