

マグネットドアストッパー 収納扉タイプ 取付説明書



取付前の注意

- まず扉の調整を完了させて下さい。
- 床から扉底までの高さが4~14mmの範囲の扉に使用して下さい。
- 取り付ける床の仕上材が木質フローア以外では使用できません。また、木下地があることを必ず確認してから取り付けてください。
- 電動ドライバーを使用する場合、ねじを締めきらず最後は手動ドライバーにて締め付けるようにして下さい。
- 誤った取り付けをされると、十分に効果が発揮できない場合がありますのでご注意ください。



1

本体を扉の取付穴に挿入し、所定のビスにて取り付けます。

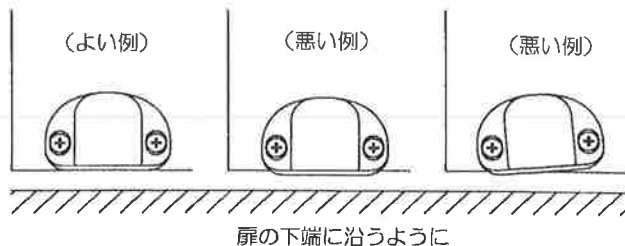
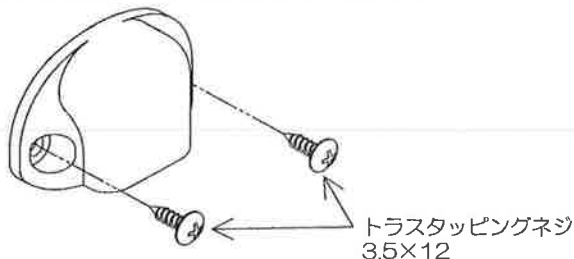


扉の下端に沿うように

2


本体の取り付けが出来ましたら、扉を止めたい位置まで開き、その場で受を本体に当て、受を取付ける位置を決めます。

このとき、本体の中心と受の中心が合うようにし、なおかつ受のフラップが本体のストッパー部に当たるように位置合わせをして下さい。

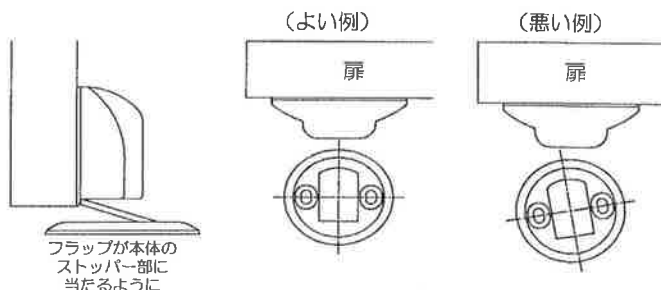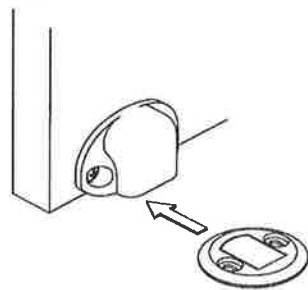


3


受の位置が決まりましたら、受を動かないように手でしっかりと押えたまま、扉を元に戻し所定のビスにて受を床に固定して下さい。

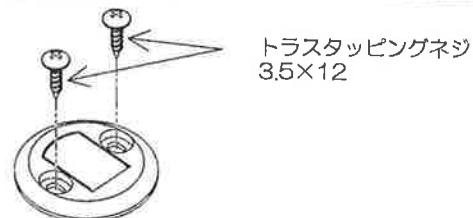

専用治具（別売り）を使用しますと簡単に取付位置をけがけます。

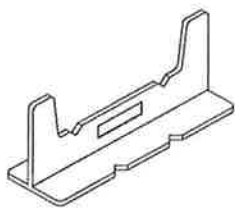


1. 扉の端と治具の端を合わせ、下端も密着させます。鉛筆などで本体のビス位置2カ所をけがきます。

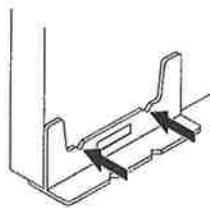

2. 扉を止めたい位置まで開き、その場で治具を扉の端に合わせたまま床につけ、治具を動かさないように押さえます。



3. 扉を元に戻し、受のビス位置2カ所をけがきます。けがいた印の三角の頂点をキリモミなどしてビスを止めてください。

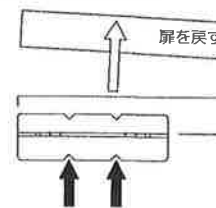

マグネットドアストッパー 収納扉タイプ ご使用上の注意

- 本製品は設定位置で扉を止める「戸当たり」としての機能のみです。
- 扉の開閉は静かに行ってください。乱暴に扱くと作動せず、部品や壁が破損するおそれがあります。
- 本製品が作動している状態で、扉を押ししたり、扉にもたれたりしないでください。部品が破損するおそれがあります。
- 本製品の周辺に金属製の物を置かないでください。扉と床の間に挟み込まれ、部品や床が破損するおそれがあります。
- 受け部品（床付側）にワックスをかけないでください。正常に作動しなくなるおそれがあります。
- ベースに異物が挟み込まれないように注意してください。ケガや動作不良、部品破損の原因となります。