
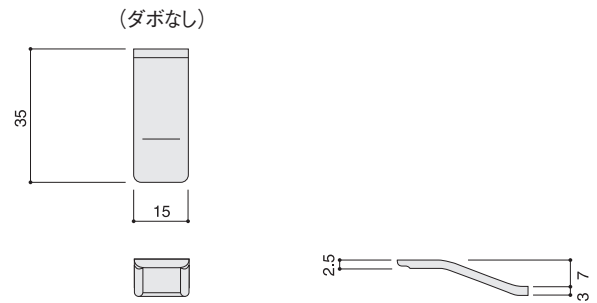


■ 製品図

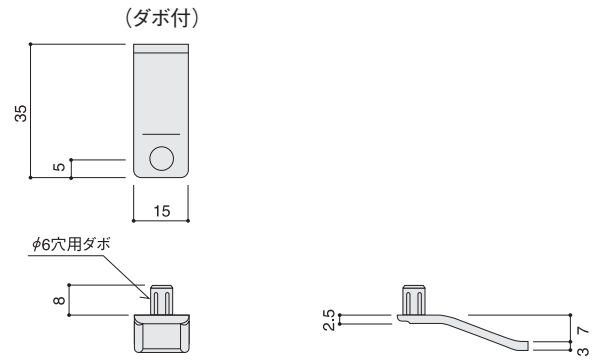

引出ストッパーUタイプ(ダボ付)(ダボなし)

呼称	材質	仕上	入数(個)
ダボ付	PP	ベージュ	1000
ダボなし			

■ 特徴

- 樹脂の特性を利用した引出ストッパーです。取り付けも簡単でスムーズに作動します。
  - 天板のダボ穴(8φ)に、引出しストッパーを取り付けるだけで、OKです。(ダボ穴に接着剤使用)
- ※天板と、引出天面の間3~7mmまで使用可能です。

■ 使用方法

1. 天板に引出ストッパーを取り付けた後、引出を入れる。
2. 引出を入れる時、引出ストッパーは、樹脂の特性で、柔軟に対応していきます。
3. 引出を定位置まで入れればセット完了です。
4. 引出は、この位置で、常時ストップします。
5. 引出を取り外す時は、指でストッパーを軽く押し上げながら、引出を抜けば簡単に取り外せます。